



珠海泰为电子有限公司
Zhuhai Tai-Action Electronics CO., LTD.


DAP-TAE-Link 调试器/仿真器/烧录器

Datasheet

CMSIS-DAP调试器

CORTEX-M0/M3/M4/M7内核程序下载调试

不丢固件 | 支持SWD接口

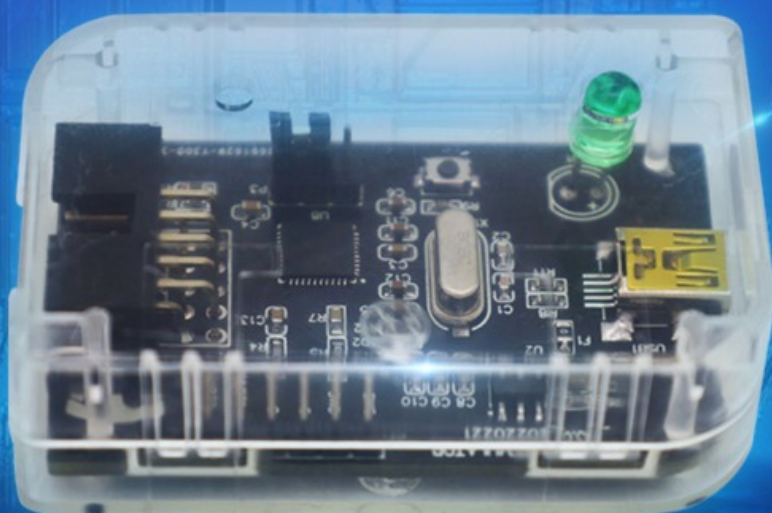

产品提示：产品丝印文字等非关键信息会即时更新，请以收到实物为准 



产品参数



支持芯片

支持CORTEX-M内核的所有芯片

下载器内核

泰为TAE32F5300 CORTEX-M3处理器

调试接口

JTAG、SWD

输入电压


5V (USB供电)




输出电压

5V / 3.3V



产品实拍


样式一

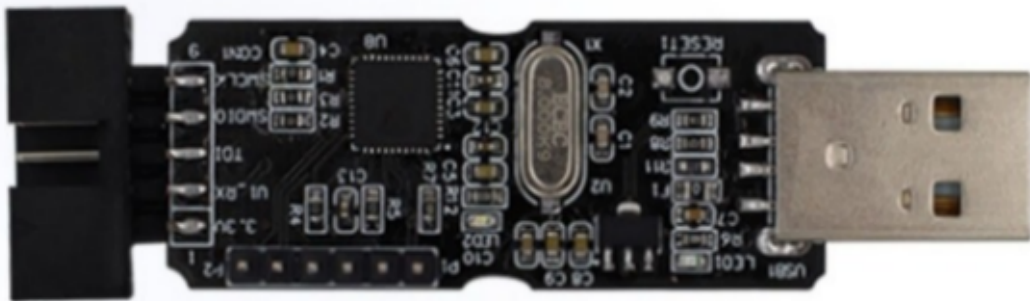

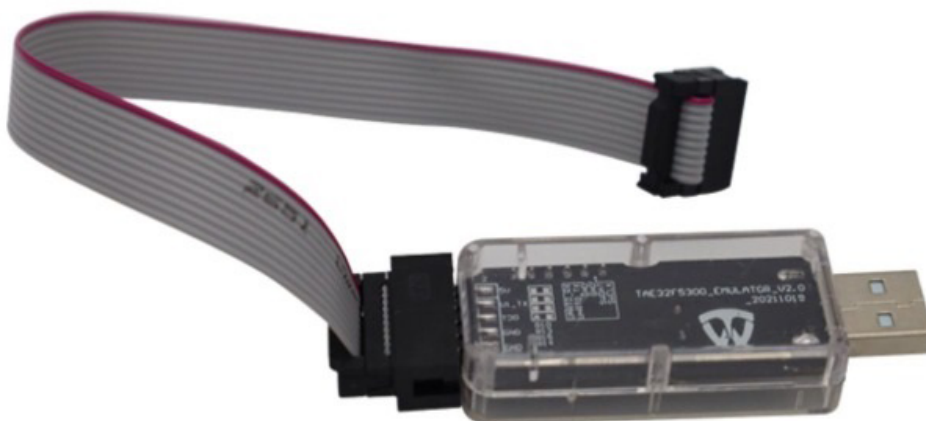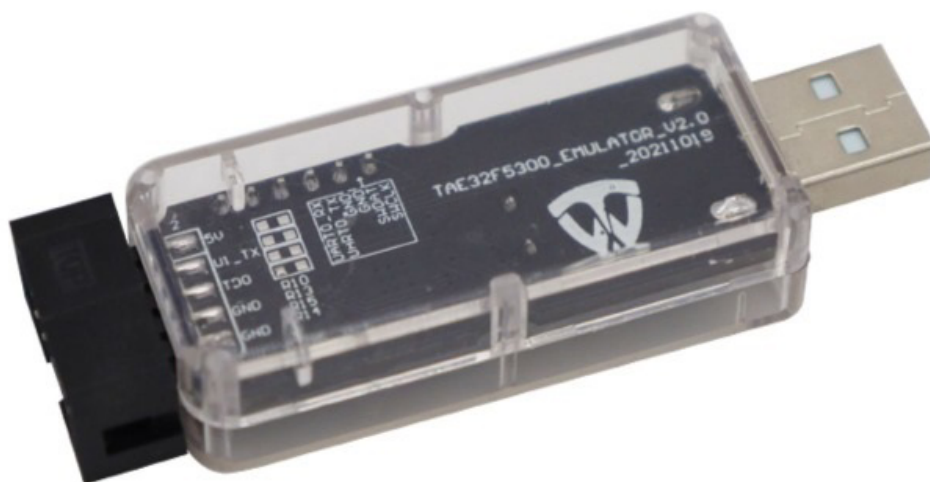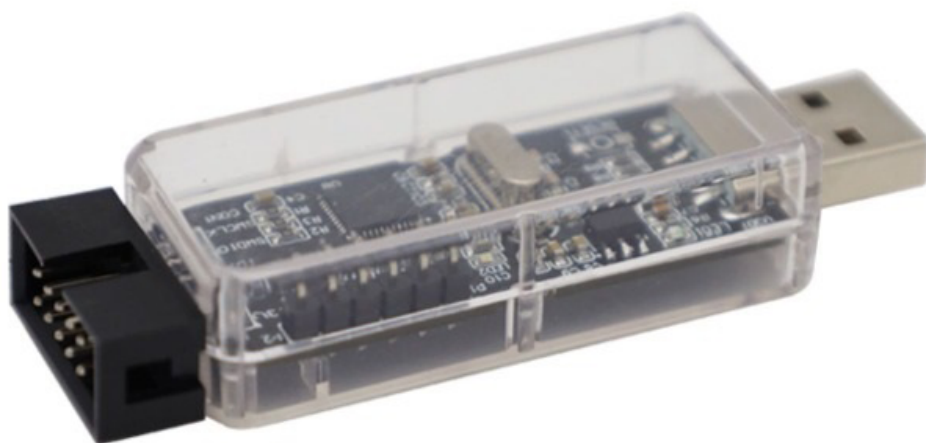

样式二

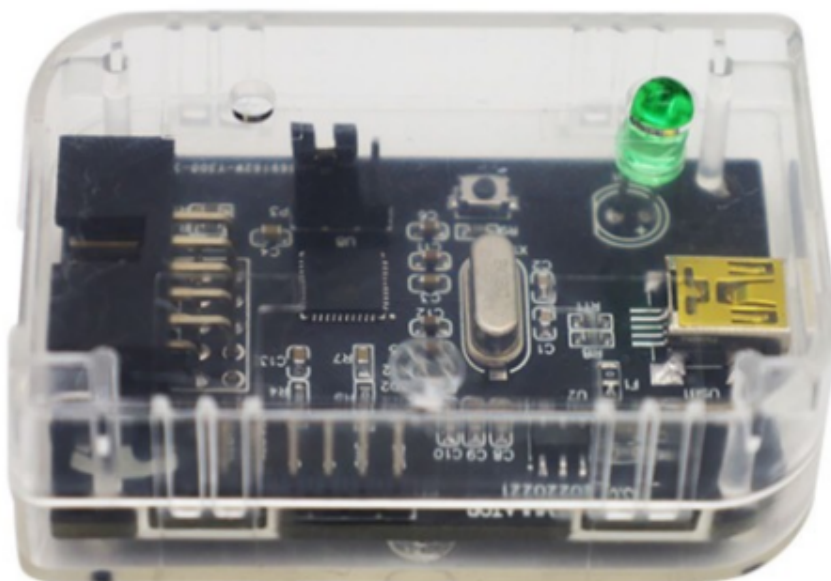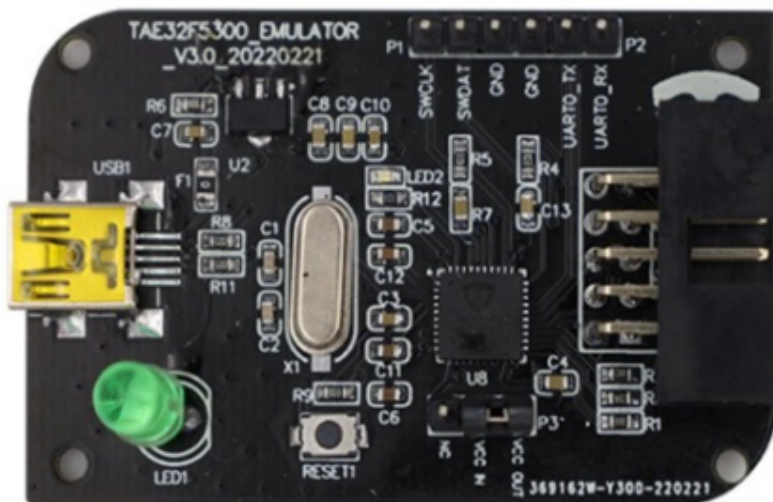

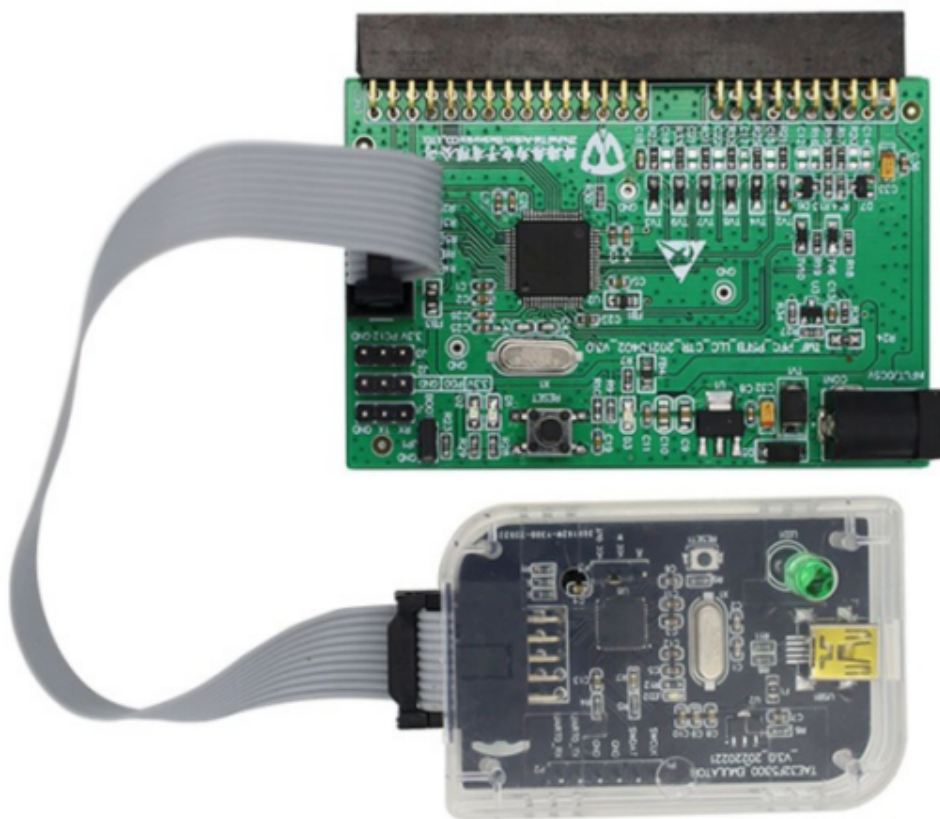

支持SWD接口

支持主流软件调试与程序下载、支持COTEX_M
内核系列的大部分芯片




支持Cortex-M内核的所有芯片

 STMicroelectronics 	 Atmel  SAM D20 SAM D21 SAM3N SAM3S SAM3X SAM3U SAM4L SAM4S	 NORDIC  nRF 51 SERIES nRF 52 SERIES	 NXP  LPC8xx LPC11xx LPC15xx LPC43xx
 Texas Instruments  LM3S TM4C	 freescale  KL25 KL27 KL02	 SILICON LABS  EFM32 EZR32	 Tai-Action Electronics  TMF5200 TAE32F5300 TMF6200




硬件连接



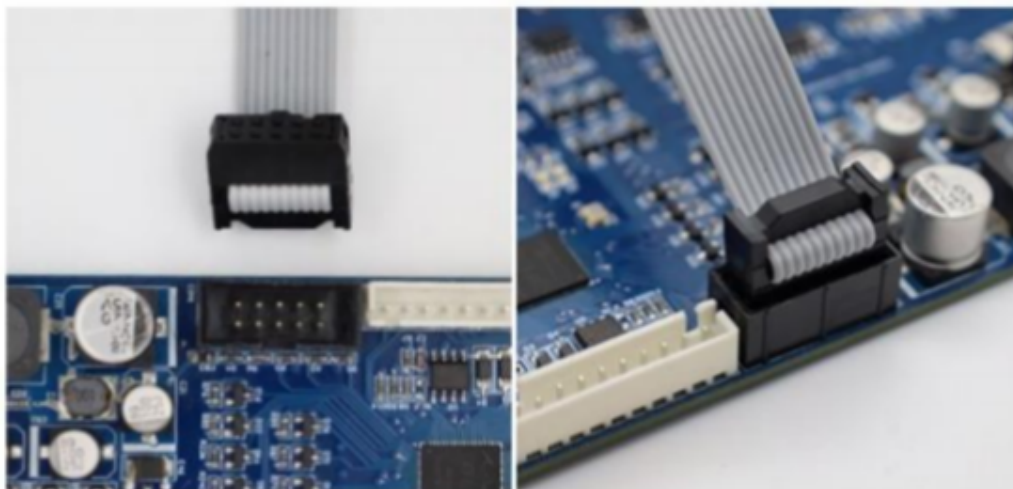


连接：将调试器的3.3V接芯片的VCC，TCK接SWCLK，
TMS接SWDIO，GND共地，USB接口接电脑端；

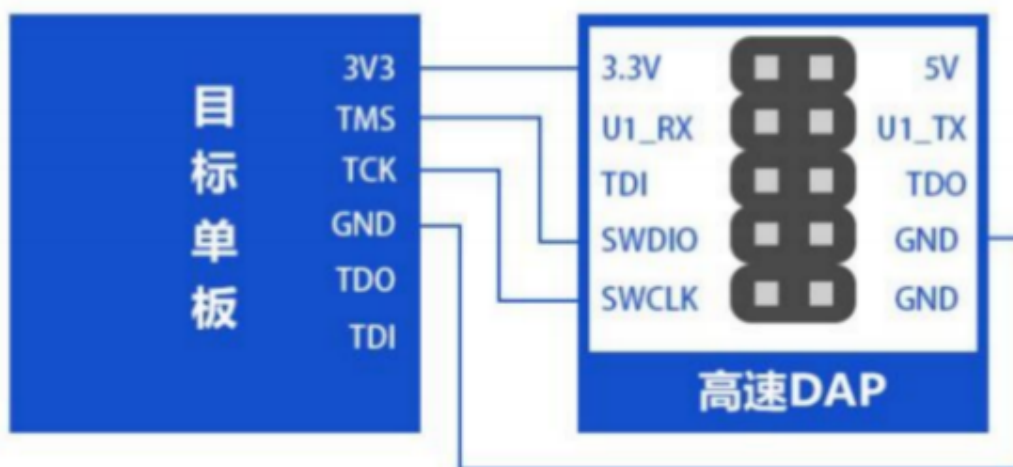


名称	功能	名称	功能
3.3V	3.3V电源输出	5V	5V电源输出
U1_RX	/	U1_TX	/
TDI	JTAG数据输入	TDO	JTAG数据输出
SWDIO /JTAG_TMS	SWD数据线 /JTAG测试模式	GND	接地
SWCLK /JTAG_TCK	SWD时钟 /JTAG时钟	GND	接地

开发环境配置

1.配置开发环境：打开KEIL以后，按图所示步骤选择DAP调试器。

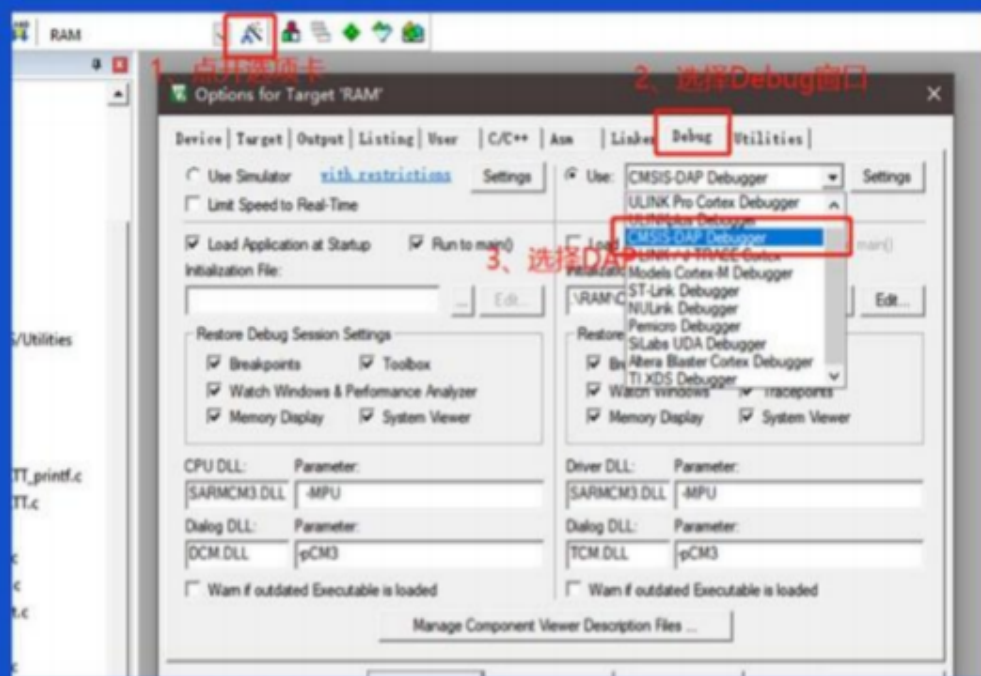

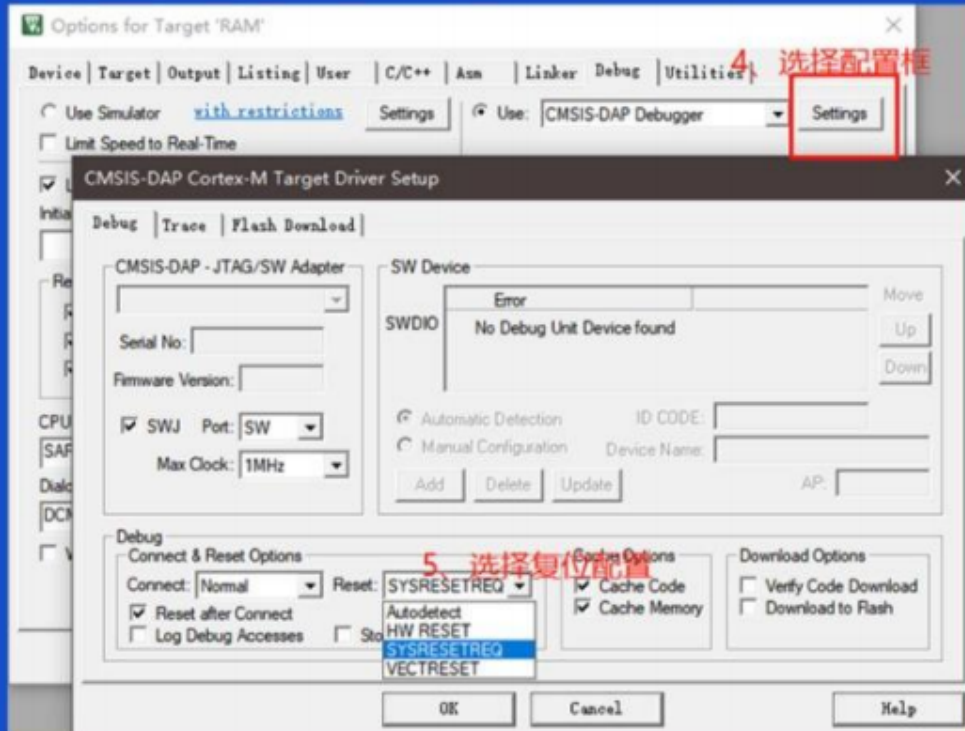

2.搜索到芯片，成功后，即可进行调试。