

生命体征检测模组用户手册

1 概述

EPCM001AR100/BR100 生命体征检测模组,可测量 ECG、PPG 信号以及获得心率、QT 间期、心率变异性、疲劳等级、焦虑指数、血压、动脉硬化指数等多种人体参数,可以通过有线(UART)或无线(BLE5.0)连接的方式从模组读取测量数据,可提供蓝牙通讯协议和串口通讯协议。模组 EPCM001BR100 相较于模组 EPCM001AR100 增加了体脂率和体水分率检测功能。

EPCM001AR100/BR100 生命体征检测模组通过 APP 小程序功能配置,具体可实现如下功能,模组中的 EPCML002 为光电传感器模组,用于配合采集 PPG 信号,若不需要 PPG 信号可以不配或不连接。

| 序号 | 功能 | 模组 |
|----|-------------|------------------------------|
| 1 | ECG+PPG | EPCMO01AR100/BR100 、EPCML002 |
| 2 | PPG+SP02 | EPCM001AR100/BR100 、EPCML002 |
| 3 | ECG+PPG+PBF | EPCM001BR100 、EPCML002 |
| 4 | ECG | EPCM001AR100/BR100 |

EPCM001AR100/BR100 模组正面图



nanochap.cn 第 1 页 共 33 页

EPCM001AR100 模组反面图

EPCM001BR100 模组反面图





2 特点

- EPCM001AR100/BR100 生命体征检测模组外形尺寸: 28mm X 39.7mm
- EPCML002 模组外形尺寸: 14.5mm X 14.5mm
- **输入电压:** DC5V (注:由于人体信号非常微弱,易受市电干扰,模组采用锂电池供电,USB 口仅用于为电池充电且充电期间模组将会停止工作。)
- **功耗**:取决于主时钟、ECG 时钟、PPG 时钟等相关时钟的设置,用户如需进一步优化功耗,请与我司联系定制,联系电话 4008605922。
- 功能:可测量 ECG、PPG 信号以及获得呼吸速率、心率、左心室射血时间、QT 间期、焦虑指数、脉搏波到达时间、血压、动脉硬化指数、脉搏波传导速度、脉搏波传导时间、射血前期、血氧饱和度、体脂率、体水分率等。

nanochap.cn 第 2 页 共 33 页

以下为 EPCM001AR100/BR100 生命体征检测模组参数测量范围、正常参考范围和测量精度:

表 1 测量参数

| 测量参数 | 测量范围 | 正常参考范围 | 测量精度 |
|--|-------------------------|--|-----------------|
| SYS 收缩压 | 70~215 (mmHg) | 收缩压 90~139(mmHg) | ±5mmHg |
| DIA 舒张压 | 45~180 (mmHg) | 舒张压 60 [~] 89 (mmHg) | ±5mmHg |
| Sp02 血氧饱和度 | 85 [~] 100% | Sp02 正常应不低于 94%, 在 94%以下为供氧不足 | ±2% |
| PI 灌注指数 | 0-20 | 1. 4–10 | ±1 |
| HR 心率 | 30~250bpm(次/分) | 安静状态下,成人正常心率为 60~100 次/分钟,理想心率应为 55~70 次/分钟(运动员的心率较普通成人偏慢,一般为 50 次/分钟左右) | ±2bpm@30~150bpm |
| QT 间期 | 220~500ms | 320~440ms | ±10ms |
| PAT 脉搏波到达时间 | 150~350ms | 200~300ms | ±5ms |
| PEP 射血前期 | 37~225ms | 83~125ms | ±5ms |
| LVET 左心室射血时间 | 200~400ms | 280~340ms | ±5ms |
| PTT 脉搏波传递时间 | 75~300ms | 125~165ms | ±5ms |
| SIS 动脉硬化指数 | 0. 1~9. 9 | SIS < 4.0 | ±0.5 |
| PWV: 脉搏波传导速度 | 0.1~9.9 | 45 岁以下成年人的 PWV 正常值<9m/s, 45 岁 以上<10m/s | ±0.5 |
| SNA 焦虑指数 | 0.1~9.9 | 4 以下不焦虑、4-6 轻度焦虑、6-8 中度焦虑、8-9.9 重度焦虑 | ±0.5 |
| RR 呼吸速率 | 6 [~] 60 次/分 | 正常成年人每分钟呼吸大约 12-20 次。小 儿呼吸比成人快,每分钟可达 20~30 次; 新生儿的呼吸频率可达每分钟 44 次 | ±2 次/分 |
| FAG 疲劳等级 | 1 不疲劳 2 轻度疲劳 3 疲劳 | 1 不疲劳 2 轻度疲劳 | - |
| ARR 心律不齐 | 0 : 正常 1: 心律不齐 | 0 : 正常 | - |
| SDANN: RR 间期平均值标准 差 | - | 见表 2 | - |
| MSSD: 相邻 RR 间期差值均 方平方根 | - | 见表 2 | - |
| SDNN: 全部窦性心搏 RR 间期(瞬时心率)的标准差 | - | 见表 2 | _ |
| PNN50: 相邻 RR 间期之 差>50ms 的个数占总 RR 间 期个数的百分比 | - | 见表 2 | - |

| PBF 体脂率 | 4 [~] 50% | 成年人的体脂率正常范围分别是女性20%~25%, 男性15%~18%, 若体脂率过高,体重超过正常值的20%以上就可视为肥胖。运动员的体脂率可随运动项目而定。一般男运动员为7%~15%, 女运动员为12%~25% | 1% |
|----------|--------------------|--|----|
| PBW 体水分率 | 30~85% | 男性 50~60%,女性 45~60% | 1% |

表 2 各年龄组 5min 时域参数

| 组别 | SDANN (ms) | MSSD (ms) | SDNN (ms) | PNN50 |
|---------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 小于 20 岁 | | | | |
| 男性 | 158. 68±54. 78 | 51.35±37.96 | 71.36±40.99 | 22. 75±19. 02 |
| 女性 | 116. 39±37. 63 | 38. 98±14. 64 | 65. 91±16. 94 | 15.56±10.45 |
| 20-29 岁 | | | | |
| 男性 | 156. 26±40. 99 | 34. 48±22. 10 | 53. 77±25. 42 | 13. 36±15. 38 |
| 女性 | 134. 41 ± 37. 04 | 39. 29 ± 23. 49 | 54. 20±25. 71 | 17. 48±16. 59 |
| 30-39 岁 | | | | |
| 男性 | 133.35±48.03 | 29. 60 ± 17.12 | 51.62±23.82 | 9. 28±11. 60 |
| 女性 | 122. 60±48. 43 | 36.03 ± 67.63 | 49.39±21.11 | 10.69±13.02 |
| 40-49 岁 | | 4, X | | |
| 男性 | 123. 99±33. 82 | 27. 14±16. 12 | 48. 65±21. 13 | 6.88±9.25 |
| 女性 | 115. 35±32. 22 | 29. 40 ± 20. 17 | 44. 27±18. 28 | 11.40±32.05 |
| 50-59 岁 | | |) X. | |
| 男性 | 124. 68±58. 38 | 34. 19±93. 78 | 44. 23±18. 27 | 5. 73±7. 79 |
| 女性 | 115.60±84.05 | 26.05±16.11 | 42.78±19.32 | 6. 41 ± 8. 93 |
| 60-69 岁 | | 4/ | | |
| 男性 | 114.02±33.78 | 26. 61 ± 16. 13 | 40. 31 ± 18. 26 | 6.83±9.22 |
| 女性 | 108. 12±34. 14 | 29. 22±21. 23 | 40. 91 ± 19. 96 | 5. 70±8. 49 |
| 大于 70 岁 | | | | |
| 男性 | 136. 20±28. 03 | 31.50±19.8 | 48. 53±32. 27 | 17. 46±16. 19 |
| 女性 | | | | |

模组通讯方式: 有线 UART; 无线蓝牙 BLE5.0。

nanochap.cn 第 4 页 共 33 页

3 应用范围

家庭医疗管理、健康智能硬件、健康管理平台、车载健康管理等。


4 测试连接

4.1 连接说明

为防止市电干扰,本模组采用锂电池供电,板载 USB 口仅作为锂电池充电使用。用户使用过程中需使用隔离串口模组进行连接,且使用途中禁止对锂电池进行充电。

4.2 连接图示

模组测试连接图示如下:

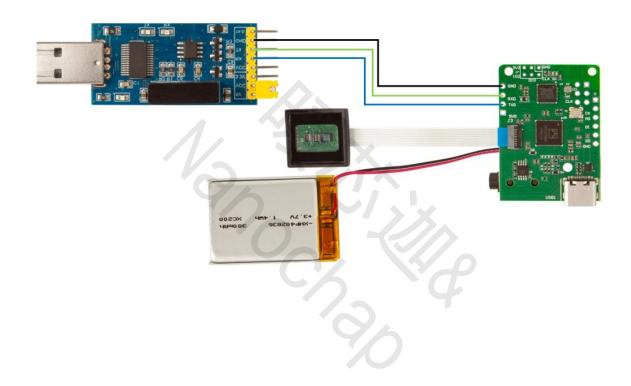

nanochap.cn 第 5 页 共 33 页

目录

| 1 | 概述 | | 1 |
|---|------|------------------|----|
| 2 | 特点 | | 2 |
| 3 | 应用范 | 5围 | 5 |
| 4 | 测试连 | 连接 | 5 |
| | 4. 1 | 连接说明 | 5 |
| | 4. 2 | 连接图示 | 5 |
| 5 | 电气特 | 导性 | 8 |
| 6 | 协议架 | 문构 | 10 |
| | 6. 1 | 控制命令部分 | 10 |
| | | 6.1.1 数据包结构 | 10 |
| | | 6.1.2 数据头类型 | 10 |
| | 6. 2 | 数据回传部分 | 11 |
| | | 6. 2. 1 数据包结构 | 11 |
| | | 6.2.2 数据头类型 | 11 |
| 7 | 串口命 | 命令定义 | 12 |
| | 7. 1 | 控制命令部分(下发) | 12 |
| | 7. 2 | 数据命令部分(上传) | 14 |
| | | 7. 2. 1 开始采集命名回传 | 14 |

| 7. 2. 2 ECG+PPG(23 数据解析) | 16 |
|-----------------------------|------|
| 7. 2. 3 PPG 红外光+PPG 红光(22 数 | 据解析) |
| | 20 |
| 7. 2. 4 ECG(21 数据解析) | 22 |
| 7. 2. 5 分析结果(26 命令解析) | 25 |
| 8 蓝牙通讯 | 26 |
| 8.1 广播规则 | 26 |
| 8. 2 蓝牙数据通信 | 26 |
| 9 接口说明 | 27 |
| 10 功能框图 | 28 |
| 11 模组尺寸 | 29 |
| 12 典型应用与使用注意事项 | 30 |
| 13 测试小程序和 UART 使用 | 31 |
| 13.1.1 测试小程序使用说明 | 31 |
| 13.1.2 上位机使用说明 | 31 |
| 14 模组控制流程图 | 32 |
| 15 联系方式 | 33 |

文档修订记录

| 序号 | 版本号 | 修订日期 | 修订概述 | 修订人 | 审核人 | 批准人 | 备注 |
|----|-------|------------|------|-----|-----|-----|----|
| 1 | V1. 0 | 2024-05-27 | 创建文档 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



5 电气特性

■ 环境要求:

| 环境要求 | |
|--------|---------------|
| 工作环境温度 | -40°C ∼ +85°C |
| 工作环境湿度 | 20% ~ 80% |
| 存储环境温度 | -40°C ∼ +85°C |
| 存储环境湿度 | 10% ~ 80% |

■ 串口波特率: 115200 (默认)

■ 串口设置: N 8 1

■ 流控:无

■ 数据格式:二进制

| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|-------|--------------|---------|------|--------------|------|------|
| VIN | 工作电压 | | 3. 7 | 5 | 5. 5 | V |
| Ista | 工作电流 | | _ | _ | 50 | mA |
| VIL | TX 引脚低电平输入电压 | | _ | _ | 0.8 | V |
| VIH | TX 引脚高电平输入电压 | - (4) | 2. 8 | _ | 3. 3 | V |
| VOL | RX 引脚低电平输出电压 | IOL=TBD | >-x | _ | 0. 4 | V |
| VOH | RX 引脚高电平输出电压 | IOL=TBD | 2.9 | _ | 3. 3 | V |
| tSST | 系统启动时间 | 7 | 500 |) | _ | mS |
| RRVDD | VDD 上升速率 | 7 | TBD | _ | _ | V/ms |
| BRPON | 上电波特率 | - | _ | 115200 | _ | Hz |

BLE 接收器特性

| 参数 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|-----------------|-------------------|-----|------------|----|-----|
| 灵敏度@0.1% BER | _ | _ | -98 | _ | dBm |
| 最大接收信号@0.1% BER | _ | 0 | _ | _ | dBm |
| 共信道 C/I | _ | _ | 10 | _ | dB |
| | F = F0 + 1 MHz | _ | -5 | _ | dB |
| | F = F0 - 1 MHz | _ | -5 | _ | dB |
| 邻道选择性 C/I | F = F0 + 2 MHz | _ | -25 | _ | dB |
| 型型处件注 0/ I | F = F0 - 2 MHz | _ | -35 | _ | dB |
| | F = F0 + 3 MHz | _ | -25 | _ | dB |
| | F = F0 - 3 MHz | _ | −45 | _ | dB |
| | 30 MHz - 2000 MHz | -10 | _ | _ | dBm |
| 抗带外阻塞性能 | 2000MHz - 2400MHz | -27 | _ | _ | dBm |
| | 2500MHz - 3000MHz | -27 | _ | _ | dBm |
| | 3000MHz - 12.5GHz | -10 | _ | _ | dBm |
| 互调性能 | -/// 42 | -36 | _ | _ | dBm |

BLE 发射器特性

| 参数 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|-----------------|-----------------|----------|--------|-----|----------|
| 射频发射功率 | - | - | 7.5 | 10 | dBm |
| 射频功率控制范围 | - | | 25 | _ | dB |
| | F = F0 + 1 MHz | 4 | -14. 6 | _ | dBm |
| | F = F0 - 1 MHz | -4/ | -12. 7 | _ | dBm |
| | F = F0 + 2 MHz | _// | -44. 3 | _ | dBm |
| 你苦华 射市家 | F = F0 - 2 MHz | _ | -38. 7 | _ | dBm |
| 邻道发射功率 | F = F0 + 3 MHz | _ | -29. 2 | _ | dBm |
| | F = F0 - 3 MHz | _ | -45 | _ | dBm |
| | F = F0 +> 3 MHz | _ | -50 | _ | dBm |
| | F = F0 -> 3 MHz | _ | -50 | _ | dBm |
| Δ flavg | _ | _ | _ | 265 | kHz |
| Δ f2max | _ | 247 | _ | _ | dBm |
| Δ f2avg/Δ f1avg | _ | _ | -0. 92 | _ | dBm |
| ICFT | _ | _ | -10 | _ | kHz |
| 频率漂移率 | _ | _ | 0. 7 | _ | kHz/50 μ |
| 频率漂移 | _ | | 2 | _ | kHz |

nanochap.cn 第 9 页 共 33 页

6 协议架构

本协议中, 如无特别说明, 所有数值均表示十六进制格式。

6.1 控制命令部分

6.1.1 数据包结构

MSB LSB

| 数据头 | 数据功能位 | 校验和 | 数据尾 |
|------|-------|---------------|------|
| 1 字节 | 1 字节 | 前面累加取后两位(1字节) | 0x0D |

6.1.2 数据头类型

| 含义 |
|------------|
| 采集状态 |
| BS 滤波器设置 |
| HP 滤波器设置 |
| LP 滤波器设置 |
| ECG 放大倍数设置 |
| 体重 |
| 身高 |
| 性别 |
| 年龄 |
| |

- ■不同的数据头对应不同的数据功能位,详见下一节详述。
- ■相同的数据头的数据功能位赋不同值,也可实现不同的功能,详见下一节描述。

nanochap.cn 第 10 页 共 33 页

6.2 数据回传部分

6.2.1 数据包结构

MSB LSB

| | 数据头 | 有效载荷 | 校验和 | 数据尾 |
|------|---------|------------------|----------------|------|
| 数据上传 | 1 字节 | 根据数据种类变化,不固定 | 前面累加取后两位(1 字节) | 0x0A |
| 命令回传 | 0x0A 10 | 收到的头+收到的命令(2 字节) | 前面累加取后两位(1 字节) | 0x0A |

注意: MCU 在接收到的上位机发送的控制命令后会自动回传对应的数据包,这个数据包内包含了命令回传 专用数据头 0x0A 10 和接收到的数据头的部分,经过校验求和后将校验位数据和和数据回传专用的数据尾 0x0A 一起打包发送给上位机。

6.2.2 数据头类型

| 数据头 | | 含义 |
|------|-------|--------------------|
| 0x23 | | ECG 波形+0x0D+PPG 波形 |
| 0x26 | | Heart_App 数据 |
| 0x39 | /// 4 | 模组异常 |

nanochap.cn 第 11 页 共 33 页

7 串口命令定义

7.1 控制命令部分(下发)

控制命令的列表如下:

| 数据头 | 数据位功能 |
|------|--------------------|
| | 采集状态 |
| 0x14 | 0: 停止采集 |
| | 1: 开始采集 |
| | 模式设置: |
| | 1: 模式一 ECG+PPG |
| 0x15 | 2: 模式二 PPG+Sp02 |
| UXIS | 3: 模式三 ECG+PPG+PBF |
| | 4: 模式四 预留 |
| | 5: 模式五 ECG |
| | BS 滤波器设置: |
| 0x17 | 0: 关 |
| | 1: 开 |
| | HP 滤波器设置: |
| | 0: 0.25Hz |
| | 1: 0.5Hz |
| | 2: 1Hz |
| 010 | 3: 2.5Hz |
| 0x18 | 4: 10Hz |
| | 5: 15Hz |
| | 6: 20Hz |
| | 7: 25Hz |
| | 8: 关 |
| | LP 滤波器设置 |
| | 0: 9-11Hz |
| | 1: 15-20Hz |
| | 2: 25Hz |
| 010 | 3: 50Hz |
| 0x19 | 4: 100Hz |
| | 5: 150Hz |
| | 6: 200Hz |
| | 7: 350Hz |
| | 8: 关 |

nanochap.cn 第 12 页 共 33 页

| | ECG 放大倍数设置 |
|------|------------|
| | 0: 1x |
| | 1: 2x |
| | 2: 4x |
| 0x24 | 3: 6x |
| | 4: 8x |
| | 5: 12x |
| | 6: 60x |
| | 7: 120x |
| 0x25 | 获取体重 |
| 0x26 | 获取身高 |
| 0x27 | 获取性别 |
| 0x28 | 获取年龄 |

注意: ECG 放大倍数对应的数据功能位模式的是 5 时,对应 12 倍放大。

例:

以 EPCM001AR100/BR100 生命体征检测模组开始采集命令为例,对下发命令进行说明,采集状态的数据功能位可设置为开始采集和停止采集。

发送示例: 14 01 15 0D

| 数据头 | 数据功能位 | 校验和 | 数据尾 |
|-----|-------|-----|------|
| 14 | 01 | 15 | 0x0D |

- 14表示要对采集状态进行设置。
- 01表示开始采集。
- 15 为校验和,校验和: 0x15 = (0x14 + 0x01) & 0xff。
- 0D 为数据尾。

nanochap.cn 第 13 页 共 33 页

7.2 数据命令部分(上传)

| | 数据头 | 有效载荷 | 校验和 | 数据尾 |
|------|-------|-------|-----|------|
| 命令回传 | 0A 10 | 14 01 | 2F | 0x0A |

7.2.1 开始采集命名回传

命令回传示例: 0A 10 14 01 2F 0A 用来告诉 MCU 开始采集。

- 0A 10 是数据回传的数据头。
- 14 01 是接收到的头。
- 2F 校验和, 校验和: 0x2F = (0x0A + 0x10 + 0x14 + 0x01) & 0xff。
- 0A 是回传数据的数据尾。

数据回传

| | | | 数据凹传 | | |
|------|--------|-----------|------------------------|----------|------|
| 数据头 | 数据位 | (说明) | | 校验和 | 数据尾 |
| 0x23 | ECG 波形 | +0x0D+PPG | 波形 | | |
| 0x22 | PPG 红外 | 波形+0x0D- | +PPG 红光波形 | | |
| 0x21 | ECG 波形 | | Y X | | |
| | HR | = 0 | 心率 | | |
| | RR | = | 呼吸速率 | | |
| | QT | = | QT 间期 | | |
| | SNA | = | 焦虑指数 | | |
| | SYS | = | 血压收缩压 | | |
| 0x26 | DIA | = | 血压舒张压 | | |
| | LVET | = | 左心室射血时间 | 前面累加取后两位 | 0x0a |
| | PAT | = | 脉搏波到达时间 | | |
| | PTT | = | 脉搏波传递时间 | | |
| | SIS | = | 动脉硬化指数 | | |
| | PWV | = | 脉搏波传导速度 | | |
| | PEP | = | 射血前期 | | |
| | SDANN | = | RR 间期平均值标准差 | | |
| | MSSD | = | 相邻 RR 间期差值均方平方根 | | |
| | SDNN | = | 全部窦性心搏 RR 间期(瞬时心率)的标准差 | | |

nanochap.cn 第 14 页 共 33 页

| | PNN50 | = | 相邻 RR 间期之差>50ms 的个数占总 RR 间期个数的百分比 | |
|------|----------|--------|-----------------------------------|--|
| | FAG | = | 疲劳等级 | |
| | SP02 | = | 血氧饱和度 | |
| | PBF | = | 体脂率 | |
| | ARR | = | 心律不齐 | |
| | PBW | = | 含水率 | |
| | PI | = | 灌注指数 | |
| | 31 30 30 | : 外接电极 | | |
| | 30: 外接 | 电极正常 | | |
| 020 | 31: 模组 | 充电中 | | |
| 0x39 | 32: 模组: | 未充电 | | |
| | 33: 锂电 | 池电量低 | | |
| | 34: 锂电 | 池电量正常 | 5 | |

例:

以 EPCM001AR100/BR100 生命体征检测模组开始采集命令为例,对上传数据解析进行说明。当开始采集命令下发后,模组自动上传数据,第一条为命名回传数据,紧接着为该模式下的采集数据。开始采集的命令回传是固定的,但数据上传与模组设置的模式有关,可以分为 ECG+PPG(23 开头)、PPG 红外光+PPG 红光(22 开头)及 ECG(21 开头)三种。

| | 数据头 | 有效载荷 | 校验和 | 数据尾 |
|------------------------|-------|--|-----|------|
| 命令回传 | 0A 10 | 14 01 | 2F | 0x0A |
| 数据上传(ECG+PPG) | 23 | 38 34 31 36 32 31 33 0D 37 37 39 39 36 | AF | 0x0A |
| 数据上传 PPG 红外光+PPG 红光 | 22 | 31 32 37 32 35 39 31 35 0D 31 33 33 39 32 30 35 38 | 6E | 0x0A |
| 数据上传(ECG) | 21 | 38 34 31 36 32 31 33 | 8A | OA |
| 数据上传(分析结果) | 26 | 48 52 3D 39 32 | 68 | OA |

nanochap.cn 第 15 页 共 33 页

7. 2. 2 ECG+PPG (23 数据解析)

7. 2. 2. 1 ECG+PPG 的 AD 采样值解析

数据回传示例: 23 38 34 31 36 32 31 33 0D 37 37 39 39 36 AF 0A 返回 ECG 和 PPG 的测量值。

- 23 是数据回传的数据头。
- 38 34 31 36 32 31 33 是 ECG 波形数据,将 16 进制转换成 ASCII 码,对应的 ASCII 码为 8416213。
- 37 37 39 39 36 是 PPG 波形数据,将 16 进制转换成 ASCII 码,对应的 ASCII 码为 77996。
- AF 是校验和,校验和: 0xAF = (0x23 + 0x38 + 0x34 + 0x31 + 0x36 + 0x32 + 0x31 + 0x33 + 0x0D + 0x37 + 0x37 + 0x39 + 0x39 + 0x36) & 0xFF。
- 0A 是回传数据的数据尾。

ASCII 码对照表

| 16 进制 HEX | | 符号 Symbol |
|-----------|----------|-----------|
| 30 | | 0 |
| 31 | | |
| 32 | | 2 |
| 33 | | 3 |
| 34 | <u> </u> | 4 |
| 35 | | 5 |
| 36 | | 6 |
| 37 | | 7 |
| 38 | | 8 |
| 39 | | 9 |

nanochap.cn 第 16 页 共 33 页

7. 2. 2. 2 ECG 数据的 AD 采样值单位换算成 mV (增益值)


模组上传的数据为根据 ECG 放大倍数对原始值放大后的 AD 采样值,若需要转换为单位为 mV 的数值,

计算公式如下:

$$value = (ad - dRef) * factor$$

其中,

- ad 为模组上传的 AD 采样值,如 8416213。
- dRef 为参考值, dRef = 2^{23} , 本文中出现的 dRef 如无特别说明, 都参见下图;

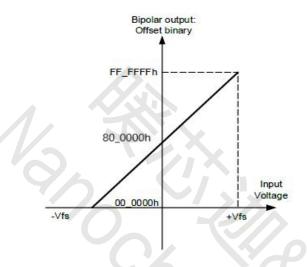

■ factor 为转换系数,

factor =
$$\frac{1000 * 1.2}{2^{23}}$$

■ 则转换结果为:

$$value = \left(8416213 - 2^{23}\right) * \frac{1000 * 1.2}{2^{23}} = 3.948927 mV$$

7. 2. 2. 3 ECG 数据的 AD 采样值单位换算成 mV (原始值)

模组上传的数据为根据 ECG 放大倍数对原始值放大后的 AD 采样值,若需要得到实际生理信号值(单位: mV),

计算公式如下:

$$value = \frac{(ad - dRef) * factor}{nGain}$$

其中,

- ad 为模组上传的 AD 采样值,如 8456213。
- dRef 为参考值, dRef = 2²³。
- nGain 为设置的 ECG 放大倍数, 默认设置为 7: 120x, 即放大了 120 倍。
- factor 为转换系数,

factor =
$$\frac{1000 * 1.2}{2^{23}}$$

■ 则转换结果为:

value =
$$\frac{\left(8416213 - 2^{23}\right) * \frac{1000 * 1.2}{2^{23}}}{120} = 0.032907 \text{mV}$$

7. 2. 2. 4 PPG 数据的 AD 采样值单位换算成 mV

模组上传的为 AD 采样值,需要转换为单位为 mV 的数值,

计算公式如下:

$$value = (ad - dRef) * factor$$

其中,

- ad 为模组上传的 AD 采样值,如 77996。
- dRef 为参考值, dRef = 2²³。
- factor 为转换系数,

factor =
$$\frac{1000 * 1.024}{2^{23}}$$

■ 则转换结果为:

value =
$$(77996 - 2^{23}) * \frac{1000 * 1.024}{2^{23}} = -1014.48 \text{mV}$$

横坐标单位换算成 s

模组的采样率为 125Hz, 可将采样点数转化为时间。

7.2.3 PPG 红外光+PPG 红光(22 数据解析)

7. 2. 3. 1 PPG 红外光数据+PPG 红光数据 的 AD 采样值解析

数据回传示例: 22 31 32 37 32 35 39 31 35 0D 31 33 33 39 32 30 35 38 6E 0A 返回 PPG 红外光数据和 PPG 红光的测量值。

- 22 是数据回传的数据头。
- 31 32 37 32 35 39 31 35 是 PPG 红外光波形数据,将 16 进制转换成 ASCII 码,对应的 ASCII 码 为 12725915。
- 31 33 33 39 32 30 35 38 是 PPG 红光波形数据,将 16 进制转换成 ASCII 码,对应的 ASCII 码为 13392058。
- 6E 是校验和,校验和: 0x6E = (0x22 + 0x31 + 0x32 + 0x37 + 0x32 + 0x35 + 0x39 + 0x31 + 0x35 + 0x0D + 0x31 + 0x33 + 0x33 + 0x39 + 0x32 + 0x30 + 0x35 + 0x38) & 0xFF。
- 0A 是回传数据的数据尾。

ASCII 码对照表

| 16 进制 HEX | 符号 Symbol |
|-----------|---------------------------------------|
| 30 | 0 |
| 31 | 1 |
| 32 | 2 |
| 33 | 3 |
| 34 | 4 |
| 35 | 5 |
| 36 | 6 |
| 37 | 7 |
| 38 | 8 |
| 39 | 9 |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

nanochap.cn 第 20 页 共 33 页

7. 2. 3. 2 PPG 红外光数据和红光数据的 AD 采样值单位换算成 mV

模组上传的为 AD 采样值,需要转换为单位为 mV 的数值。

计算公式如下:

$$value = (ad - dRef) * factor$$

其中,

- ad 为模组上传的 AD 采样值,如 12725915。
- dRef 为参考值, dRef = 2²³。
- factor 为转换系数,

$$factor = \ \frac{1000*1.024}{2^{23}}$$

■ 则转换结果为:

value =
$$(12725915 - 2^{23}) * \frac{1000 * 1.024}{2^{23}} = 529.4564 \text{mV}$$

横坐标单位换算成 s

模组的采样率为 100Hz, 可将采样点数转化为时间。

7.2.4 ECG(21 数据解析)

7. 2. 4. 1 ECG 的 AD 采样值解析

命令回传示例: 21 38 34 31 36 32 31 33 8A 0A 返回 ECG 的测量值。

- 21 是数据回传的数据头。
- 38 34 31 36 32 31 33 是接收到的 ECG 数据,将 16 进制转换成 ASCII 码,对应的 ASCII 码为 8416213。
- 8A 校验和,校验和: 0x8A = (0x21 + 0x38 + 0x34 + 0x31 + 0x36 + 0x32 + 0x31 + 0x33) & 0xFF。
- 0A 是回传数据的数据尾。

ASCII 码对照表

| 16 进制 HEX | | 符号 Symbol |
|-----------|----------|-----------|
| 30 | | 0 |
| 31 | | 1 |
| 32 | | 2 |
| 33 | | 3 |
| 34 | /// 4 | 4 |
| 35 | (A). | 5 |
| 36 | 7/) | 6 |
| 37 | | 7 |
| 38 | 40 | 8 |
| 39 | <u> </u> | 9 |

nanochap.cn 第 22 页 共 33 页

7. 2. 4. 2 ECG 数据的 AD 采样值单位换算成 mV (增益值)

模组上传的数据为根据 ECG 放大倍数对原始值放大后的 AD 采样值,若需要转换为单位为 mV 的数值。

计算公式如下:

$$value = (ad - dRef) * factor$$

其中,

- ad 为模组上传的 AD 采样值,如 8456213。
- dRef 为参考值, dRef = 2²³。
- factor 为转换系数,

factor =
$$\frac{1000 * 1.2}{2^{23}}$$

■ 则转换结果为:

value =
$$(8416213 - 2^{23}) * \frac{1000 * 1.2}{2^{23}} = 3.948927 \text{mV}$$

7. 2. 4. 3 ECG 数据的 AD 采样值单位换算成 mV (原始值)

模组上传的数据为根据 ECG 放大倍数对原始值放大后的 AD 采样值,若需要得到实际生理信号值(单位 mV)。

计算公式如下:

$$value = \frac{(ad - dRef) * factor}{nGain}$$

其中,

- ad 为模组上传的 AD 采样值,如 8456213。
- dRef 为参考值, dRef = 2²³。
- nGain 为设置的 ECG 放大倍数, 默认设置为 7: 120x, 即放大了 120 倍。
- factor 为转换系数,

factor =
$$\frac{1000 * 1.2}{2^{23}}$$

■ 则转换结果为:

value =
$$\frac{\left(8416213 - 2^{23}\right) * \frac{1000 * 1.2}{2^{23}}}{120} = 0.032907 \text{mV}$$

横坐标单位换算成 s

模组的采样率为 250Hz, 可将采样点数转化为时间。

7.2.5 分析结果 (26 命令解析)

命令回传示例: 26 48 52 3D 39 32 68 0A 返回的一个 HR 心率计算值。

- 26 是数据回传的数据头。
- 48 52 3D 39 32 是接收到的计算结果数据,对应的 ASCII 码为 HR=92。
- 68 校验和, 校验和: 0x68 = (0x26 + 0x48 + 0x52 + 0x3D + 0x39 + 0x32) & 0xFF。
- 0A 是回传数据的数据尾。

ASCII 码对照表

| 16 进制 HEX | | 符号 Symbol |
|-----------|------------|-----------|
| 48 | | н |
| 52 | ^ . | R |
| 3D | | = |
| 39 | | 9 |
| 32 | | 2 |
| | | |

nanochap.cn 第 25 页 共 33 页

8 蓝牙通讯

8.1 广播规则

广播规则定义如下:

- 从机正常广播时间间隔设置为 1.25s。
- 从机有充电功能时,充电状态广播时间间隔设置为 62.5ms。
- 蓝牙服务。

在设计中蓝牙服务使用的自定义属性如下:

| 类型 | UUID | 权限 |
|----------------|--------------------------------------|--------|
| Service | a6ed0201-d344-460a-8075-b9e8ec90d71b | / |
| Characteristic | a6ed0202-d344-460a-8075-b9e8ec90d71b | Notify |
| Characteristic | a6ed0203-d344-460a-8075-b9e8ec90d71b | Write |

蓝牙广播名为 ECP01Module。

8.2 蓝牙数据通信

主机和从机处于连接状态时,双方进入数据通信模式,通讯协议同串口命令(请详见第 10 页的 6 串口命令定义)。

nanochap.cn 第 26 页 共 33 页

9 接口说明





| 外接电极接口 | 信号名称 | 信号类型 | 备注 |
|---------------|------|------|---------------|
| 1 | LA | IN | 外接和人体左手接触的电极片 |
| 2 | RA | =IN | 外接和人体右手接触的电极片 |
| 3 | RLD | IN | 外接和人体右腿接触的电极片 |
| | 6/4 | | |
| J4 管脚序号(从上到下) | 信号名称 | 信号类型 | 备注 |
| 1 | GND | IN | 接外部模组的电源地 |
| 2 | DVD | IN | 拉从刘塔尔战中口光光停口 |


| | 10 5 10 4か | 旧与天空 | 田仁 |
|---|------------|------|---------------|
| 1 | GND | IN | 接外部模组的电源地 |
| 2 | RXD | IN | 接外部模组的串口发送信号 |
| 3 | TXD | OUT | 接外部模组的串口接收信号 |
| 4 | VBAT | IN | 模组供电管脚, 5V 输入 |
| | | | |


备注: 电极连接口可选择 3.5mm 的专用导联线接口或者焊接到线路板上的对应焊盘上。


| J3 | 连接类型 | 备注 |
|-------------|-------------|------------------|
| 10 芯 FPC 插座 | 10 芯 FPC 排线 | 可连接 EPCML002 灯模组 |
| | | |
| USB1 | 连接类型 | 备注 |
| USB 插座 | 连接充电器 | 为锂电池充电 |
| | | |
| BAT | 连接类型 | 备注 |
| 电池插座 | 连接锂电池 | 为模组供电 |

nanochap.cn 第 27 页 共 33 页

10 功能框图

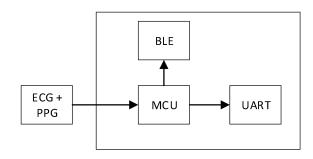


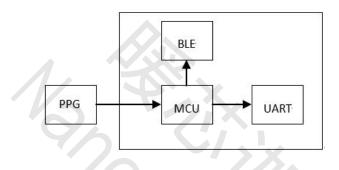


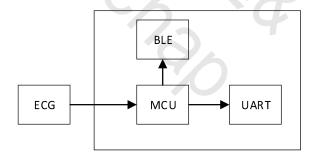

nanochap.cn 第 28 页 共 33 页

11 模组尺寸

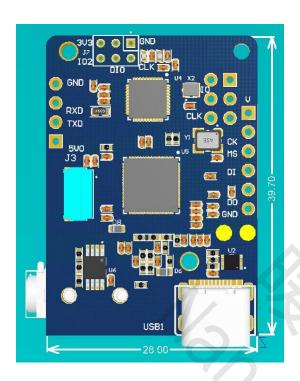

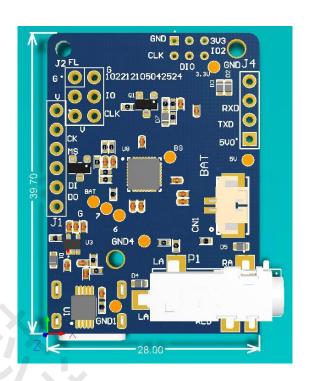


模组具体尺寸如上图所示,单位均为毫米,模组有3个直径2.2mm的固定孔。

nanochap.cn 第 29 页 共 33 页

12 典型应用与使用注意事项

典型应用原理图

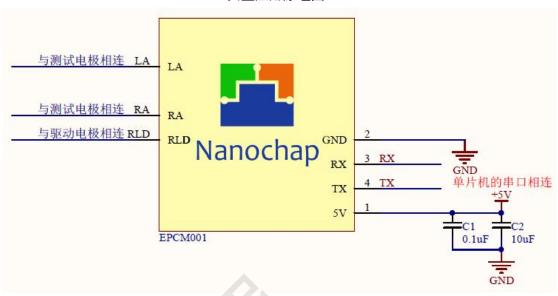

本模组使用了当前最先进的生物电信号测试原理,通过分析人体的生理信号特征得出人体参数。除测试电极外,连接驱动电极可进一步提升信号质量。如果安装了我司的上位机软件或使用我司小程序,则可看到测量到的 ECG、PPG 信号。为防止市电干扰,模组采用锂电池供电,模组通过 USB 充电期间无法正常使用,请在测量前停止充电。开始测量前,请确保测试电极与模组连接正常,否则模组将会检测到外接电极脱落导致停止测量。开始测量后,保持平静,避免大幅度动作产生,以免影响测量准确度。

注: 若对 ECG 输入阻抗有要求,可参考芯片数据手册 7.21 Application Schematic 章节的 ECG3 相关电路 进行设计,或与我司联系定制,联系电话 4008605922。

nanochap.cn 第 30 页 共 33 页

13 测试小程序和 UART 使用

13.1.1 测试小程序使用说明

测试小程序请访问杭州暖芯迦电子科技有限公司微信公众号,使用方法见《NNCEPCM001AR100&BR100&AT100模组小程序用户手册 A0》。


13.1.2 上位机使用说明

上位机使用方法见《NNCEPCM001AR100&BR100&AT100 模组软件用户手册 A0》。



nanochap.cn 第 31 页 共 33 页

14 模组控制流程图

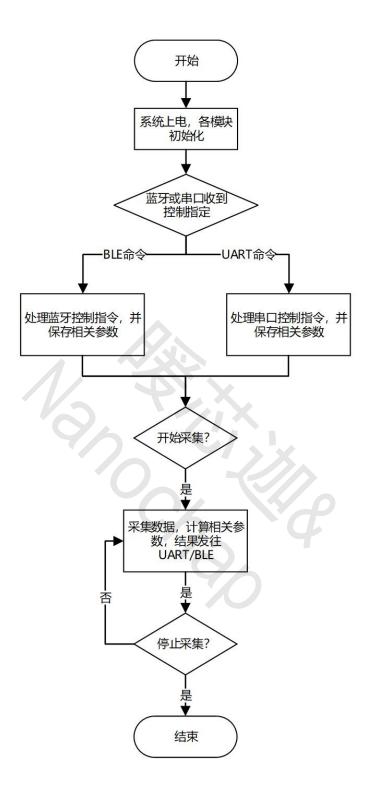

nanochap.cn 第 32 页 共 33 页

15 联系方式

可通过以下方式了解更多产品详情:

1) 公司电话: 4008605922; 180 9470 6680

2) 技术人员 QQ: 1708154204



3) 公众号: 暖芯迦电子



4) 扫描二维码进入测试小程序查看数据



Copyright© 2024 by Hangzhou Nanochap Electronics Co., Ltd.

使用指南中所出现的信息在出版当时相信是正确的,然而暖芯迦对于说明书的使用不负任何责任。文中提到的应用目的仅仅是用来做说明,暖芯迦不保证或表示这些没有进一步修改的应用将是适当的,暖芯迦拥有不事先通知而修改产品的权利,对于最新的信息,请参考我们的网址 https://www.nanochap.cn或与我们直接联系(4008605922)。

nanochap.cn 第 33 页 共 33 页